



焚火台 六火<MUKKA>

取扱説明書



この度は、MOKI 製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

快適で安全にお使い頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読み下さい。

安全上のご注意

※ご使用前のお願い

- ・製品に変形や割れがないかご確認下さい。破損が見られる場合は、使用をお控え下さい。
- ・初めて火を入れた際は製品全体が変色しますが、不具合ではございません。

⚠ 警告 場合により死亡や負傷を負う恐れが有る内容です。

- ・使用する際は耐熱グローブを着用し、素手で使用しないで下さい。火傷や怪我の恐れがあります。
- ・屋内、テント内、車内等の密閉空間では絶対に使用しないでください。一酸化炭素中毒や火災の恐れがあり大変危険です。
- ・転倒防止のため、傾斜地や凹凸のある場所、軟弱な地面を避け、必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ・延焼を避けるため、可燃物や熱の影響を受けやすい物の近くでは絶対に使用しないでください。
- ・強風時や悪天候時は使用を避け、使用中に風が強くなった場合は直ちに中止してください。
- ・燃焼中の移動は火傷や転倒による火災・事故を招き大変危険なため、絶対に行わないでください。
- ・ガソリン等の可燃性の液体は、爆発的な燃焼による重大事故を招くため、絶対に使用しないでください。
- ・破損や変形を防ぐため、耐荷重を超えての使用はしないでください。

⚠ 注意 傷害を負う事や、財産の損害が発生する恐れが有る内容です。

- ・芝生の地面など、状況に応じて断熱シート等で保護してください。なお、火力の強さにより、焼損を完全に防げない場合があります。
- ・法令や地域の条例を遵守し、焚き火が禁止されている場所での使用はしないでください。また、火災に関する警報が発令されている際は使用を控えてください。
- ・不測の事態に備え水を用意し、燃焼中は絶対にその場を離れないでください。
- ・変形や破損の原因となるため、熱い本体に水をかけるなど急激に冷やさないでください。
- ・収納バッグは難燃仕様ではありません。本体が完全に冷めてから収納してください。

パーツ名称と付属品

本製品を組み立てる前に下記パーツが揃っているかご確認ください。

ベースプレート×1 	側板Ⅰ×1 	側板Ⅱ×1 
側板Ⅲ×1 	側板Ⅳ×1 	側板Ⅴ×1 
灰こぼれ防止板×1 	ロストル×1 	収納バッグ×1 

■仕様


材質	ステンレス（本体、ロストル） コットン（収納バッグ）
サイズ	W400 x D380 x H300
重量	5.2kg
耐荷重	20kg
付属品	ロストル、収納バッグ

組立方法

組立動画は
こちら→



- 1 本製品はベースプレートに5枚の側板を差し込んで組み立てる構造になっています。ベースプレートのローマ数字と側板のローマ数字は対応しているため、同じ数字が彫ってあるスリット部分に板をはめ込みます。

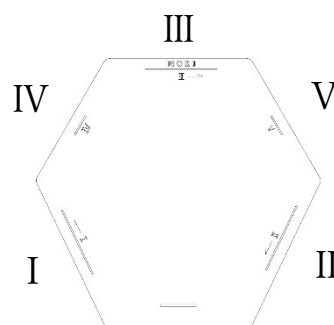


- 2 I からIIIの側板はスリットにはめ込んだあと、矢印の方向にスライドします。
(矢印はベースプレートと側板両方に彫ってあります。向きを合わせて、スライドしてください。)



- 3 側板IV、側板Vを上から差し込み、両側の側板のスリットと噛み合わせます。



- 4 ロストルを中に置きます。挿してあるボルトの頭が下に来るように置いてください。
※前後が違くと本体内部に収まらないので注意してください。

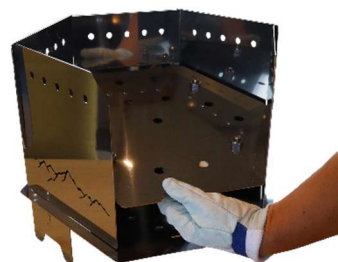

- 5 焚き火中の前面開口部からの炭や灰の落下が気になる場合は灰こぼれ防止板を使用してください。ベースプレートのスリットに差し込むと固定されます。



お手入れと保管

- ・炭や灰は適切に処分し、本体が完全に冷めてから片付けを行ってください。
- ・燃烧不良を防ぐため、ロストルに溜まった灰は定期的に取り除いてください。
- ・高温多湿を避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- ・ススなどの汚れは、柔らかいスポンジや布を使い、中性洗剤で洗い落とすか、濡れたタオルで拭き取ってください。
- ・金属製のたわし、研磨剤、シンナー、ペンジンなどの薬品は使用しないでください。
- ・洗浄後は水分をよく拭き取り、風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。濡れたままにするとサビ、カビ、腐食の原因となります。
- ・廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

保証について

本製品は、出荷前に品質確認を行っておりますが、万が一、製品に不備がございましたら弊社までご連絡ください。

製品の欠陥が明らかに弊社に起因すると判断される場合には、無償にて修理または交換いたします。

なお、修理・交換の可否および対応方法の判断は、弊社にて行わせていただきます。

ただし、以下の場合には保証対象外・修理不能になる場合がございます。予めご了承ください。

1. 取扱い上の不注意誤った使用方法保存上の不備による破損。
2. 地震・落雷・洪水などの天災地変による破損
3. 改造による破損。
4. 本来の使用目的以外に使用して破損したもの。
5. 使用に伴う部品の消耗。

株式会社 毛丰製作所

〒389-0802 長野県千曲市内川 96（国道 18 号沿）

TEL : 026-275-2116（代） FAX : 026-275-2169

HP <https://www.moki-ss.co.jp> E-mail moki@moki-ss.co.jp