

保証書

この製品は優れた技術と品質管理によって製造されております。

万一 保証期間中に発生した不具合に対し、下記規定に基づいて保証をさせていただきます。

品 名 ダイオキシンクリア焚き火どんどん

型 式 M60Fz 火床面積 0.12 m²

保 証 期 間 お買上げ日より 1 年間

お買上げ日 年 月 日

※お買上げ日の証明になりますので
送り状との保管をお願い致します。

お 客 様	ご芳名
	ご住所 お電話 ()
販売店名・住所・電話番号	

㊞

- 取扱説明書に基づいた正常な使用により、万一材質上または製造上の不具合が生じた場合は、本保証書により無償で新品と交換、又は修理致します。
ただし以下の理由、又はこれに準ずる理由により生じた故障については、保証は適用されません。
 - 取扱い上の不注意・誤った使用方法・保存上の不備による破損。
 - 天災・地変によって原型を失ったもの。
 - 弊社の指定した事業所以外で行われた修理・改造による破損。
 - 本来の使用目的以外に使用して破損したもの。
 - 使用に伴う部品の消耗は保証が適用されません。
- 運賃諸経費は原則としてお客様にてご負担願います。（製造上の不具合は除く）
- 使用中に発生した故障以外に起因する付随的傷害については保証致しません。
- 保証の適用されない故障・保証期間後の故障は、有償修理致します。
- 本証は再発行致しません。

お客様へお願い

※ 下記の場合は返品できません。

①一度使用したもの ②納入後 2 週間経過した場合 ③故意又は過失により生じた損傷品

202202

地球にやさしく

プラスチックゴミを燃やすと
黒煙とダイオキシンが発生するので
ゴミステーションに出しましょう

株式会社 **モキ製作所**

長野県千曲市内川 96

TEL (026) 275 2116

FAX (026) 275 2169



アンケートへご協力をお願いいたします

ご回答いただいた方の中から抽選で 10 名様へ
QUO カード 2000 円分をプレゼントいたします。

アンケートはこちら

<https://forms.gle/mGp87PTHwP3Wy9RL6>



MOKI

枯枝 枯草 枯葉 紙

特許・意匠登録

ダイオキシンクリア焚き火どんどん M60Fz

取 扱 説 明 書

保証書付

屋外専用

無煙無臭 白い灰 煙公害対策
加里肥料



蓋と二次燃焼室は同じ部品です



[付属品]

- ・シーソーロストル
- ・巻紙ヤグラ
- ・カギ棒

- ☆ 各部の名称 特長
- ☆ 枯葉 紙を燃やす
- ☆ 重なった紙を燃やす
- ☆ 枯枝 枯草を燃やす
- ☆ 灰出しは月 2 回
- ☆ Q & A
- ☆ 取扱注意事項
- ☆ 保証書


お買上げ頂き誠に有難うございます
正しくお使い頂く為にこの取扱説明書を
時々お読み下さい
尚、お読みになった後もいつでも見られる場所に
大切に保存して下さい

- ※ 本製品は屋外専用で 室内・ベランダ・屋上では使用禁止です
ご使用中 変色しますが 性能・寿命に影響ありません
酸化と変形が起きますので 絶対に赤くしないで下さい
- ※ 本製品をご使用の際は周辺の環境に留意し使用中はその場を離れないで下さい

各部の名称

特 長

Q & A

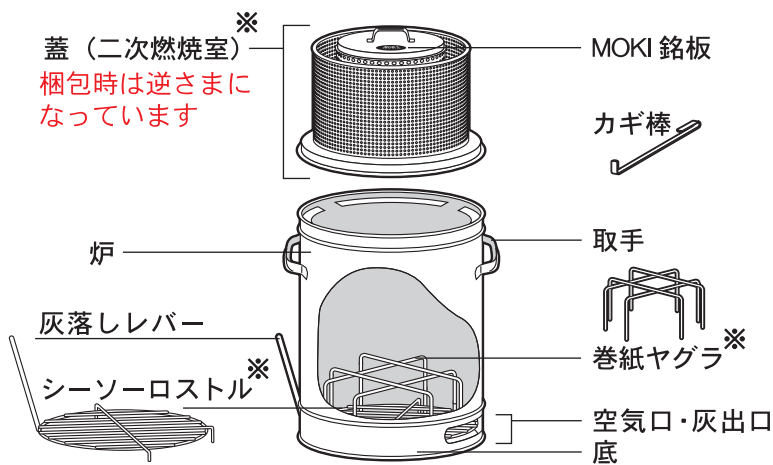

- 1 二次燃焼室を完備
無煙 無臭 注目すべき白い灰
- 2 巻紙ヤグラを発明
重なった紙も OK
- 3 上部排気で狭い場所でも使用可能
- 4 投入口が大きく入れ易い
- 5 コンパクトで軽く 女性でも移動が簡単
- 6 寿命 5 年と長く 資源リサイクルが可能

※印の部品購入に関しては
こちらから簡単アクセス



枯葉 紙を燃やす方法



- ① カギ棒で蓋を外して下さい
- ② 燃焼物を炉内の七分目まで入れます
- ③ マッチ ライターで着火します
- ④ 燃え始めたら蓋をのせて下さい
やがて音を立てて燃えます
※煙が発生した場合 軍手を装着し
灰落しレバーをゆすって下さい
燃焼が復活します
燃焼物が少ないと炉内温度が
上がらず煙ります

重なった紙を燃やす方法



- ① カギ棒で蓋を外して下さい
- ② 巻紙ヤグラを炉内に入れます
- ③ 筒状に丸めた紙を巻紙ヤグラの中に立て
紙を少しのせます
- ④ マッチ ライターで着火します
- ⑤ 燃え始めたらカギ棒で蓋をのせて
下さい
※火傷防止の為 軍手・カギ棒を
ご使用下さい


枯枝 枯草を燃やす方法

上部着火



- ① 赤熱防止の為 巻紙ヤグラ・シーソーロストル・
蓋を外す
- ② 枯枝・枯草 (濡れていない物)を
炉内の七分目まで入れます
ボール紙は火力が高いので差し込んで
そこに着火して下さい

灰出しは月 1 回

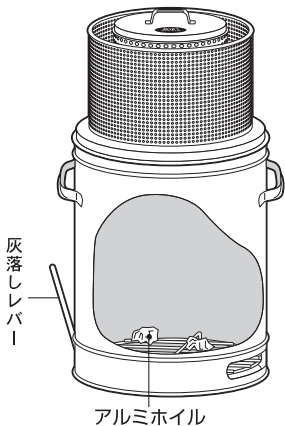

- ① 炉が冷めてから灰落しレバーをゆする
- ② 炉を持ち上げ斜めにゆすると空気口から
灰が落ちます
- ③ アルミホイルなど燃えない物は取除く

質 問

解 答

ダイオキシン量はどの位ですか	800℃2 秒で熱分解するので基準の 1/100～1/2000 です
悪臭は出ないですか	臭いの分子が 600℃で熱分解するので無臭です
法律をクリアして燃焼出来ますか 環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律	第六章 雑則に該当しています (焼却禁止の例外と成る廃棄物の焼却)
無煙はどのようにして可能に成ったのですか	2 次燃焼室で白い煙を外へ出さず高温燃焼させています (うず巻燃焼)
どのような場所で使えますか	屋外の平坦な土やコンクリート上に置き 可燃物から 2M 離して下さい ベランダ・屋上禁止
白い煙は出ませんか	着火が悪いと必ず出ますので再着火してください
紙や枯草で 煙が出てしまうのですが	紙や枯草では火力が弱いので 火力の強いボール紙等を縦に差し込み燃やして下さい
生木や濡れた雑草は燃やせますか	必ず煙るので枯れて (乾かして) から燃やして下さい
木綿の肌着や靴下を燃やしても良いですか	化学繊維は燃やさないで下さい
追加して燃やせますか	火力が弱まったらカギ棒で蓋を外し追加します
燃え過ぎて恐いのですが	燃焼物の量を減らして下さい
炎は外へ出ますか	上部に 10～20cm 出る事も有ります
表面温度はどれ位ですか	250～300℃になります
1 回の燃焼時間は	紙は 30 分 巻紙は 60 分です
一度に入れる燃焼物の量はどのくらいですか	七分目まで入れて下さい 少な過ぎると温度が上がリません
燃焼後の冷却時間は	20～30 分です
白い灰の処理方法は	加里肥料に成るので庭の片隅か木の下に撒くと 土に戻ります 草木灰は野菜に最適です 油虫が逃げます
全体の寿命は	雨ざらしで 4～5 年です
部品注文は出来ますか	即納出来ます

取扱注意事項

- 1 アスファルト・芝生の上では絶対使用しないで下さい
- 2 ベランダ・屋上での使用は消防法で絶対禁止です
- 3 燃焼物が多いと炎が出る場合が有ります 可燃物から 2M 以上離し
火災には充分注意して下さい (燃焼中は炉をのぞき込まないで下さい)
- 4 強風時は危険ですので使用しないで下さい
風速 3 m(木の葉 小枝が絶えず動く 軽い旗が開く) 以上で使用しないで下さい
- 5 高温燃焼するので火傷防止の為 必ず軍手をお使い下さい
- 6 油脂類は火災の危険性が有りますので絶対燃やさないで下さい
- 7 プラスチックゴミが混ざると黒煙とダイオキシンが発生するので地球環境上
絶対燃やさないでゴミステーションに出しましょう
- 8 発泡スチロール・塩化ビニール・古タイヤ等の有害物質の出る物は絶対燃やさないで下さい
- 9 使用していくと高温により変色します
- 10 本体を赤くすると寿命が短くなります 赤くしないようにして下さい