

保証書

この製品は優れた技術と品質管理によって製造されております。

万一 保証期間中に発生した不具合に対し、下記規定に基づいて保証をさせていただきます。

品 名 焚き火どんどん

型 式 MP200

保 証 期 間 お買上げ日より 1 年間

お買上げ日 年 月 日

※お買上げ日の証明になりますので
送り状との保管をお願い致します。

お 客 様	ご芳名
	ご住所 お電話 ()
販売店名・住所・電話番号	

印

- 取扱説明書に基づいた正常な使用により、万一材質上または製造上の不具合が生じた場合は、本保証書により無償で新品と交換、又は修理致します。
ただし以下の理由、又はこれに準ずる理由により生じた故障については、保証は適用されません。
 - 取扱い上の不注意・誤った使用方法・保存上の不備による破損。
 - 天災・地変によって原型を失ったもの。
 - 弊社の指定した事業所以外で行われた修理・改造による破損。
 - 本来の使用目的以外に使用して破損したもの。
 - 使用に伴う部品の消耗は保証が適用されません。
- 運賃諸経費は原則としてお客様にてご負担願います。（製造上の不具合は除く）
- 使用中に発生した故障以外に起因する付随的傷害については保証致しません。
- 保証の適用されない故障・保証期間後の故障は、有償修理致します。
- 本証は再発行致しません。

お客様へお願い

※ 下記の場合は返品できません。

①一度使用したもの ②納入後 2 週間経過した場合 ③故意又は過失により生じた損傷品

202202

地球にやさしく

プラスチックゴミを燃やすと
黒煙とダイオキシンが発生するので
ゴミステーションに出しましょう

株式会社 毛丰製作所

長野県千曲市内川 96

TEL (026) 275 2116

FAX (026) 275 2169



アンケートへご協力をお願いいたします

ご回答いただいた方の中から抽選で 10 名様へ
QUO カード 2000 円分をプレゼントいたします。

アンケートはこちら

<https://forms.gle/mGp87PTHwP3Wy9RL6>



MOKI

枯枝 枯草 枯葉 紙

焚き火どんどん

MP200

取 扱 説 明 書

保証書付

屋外専用

無煙無臭 白い灰 煙公害対策
加里肥料



- 1 セット内容
- 2 組立方法
- 3 設置方法
- 4 燃焼方法
- 5 燃焼禁止物
- 6 灰の処理
- 7 取扱注意事項
- 8 仕様
- 9 よくある質問
- 10 保証書

お買上げ頂き誠に有難うございます
正しくお使い頂く為にこの取扱説明書を
時々お読み下さい
尚、お読みになった後もいつでも見られる場所に
大切に保存して下さい



※ 本製品は屋外専用で 室内・ベランダ・屋上では使用禁止です
ご使用中 変色しますが 性能・寿命に影響ありません

酸化と変形が起きますので 絶対に赤くしないで下さい

※ 本製品をご使用の際は周辺の環境に留意し使用中はその場を離れないで下さい

1 セット内容

組立て前に部品を確認し、不足の場合はご連絡下さい

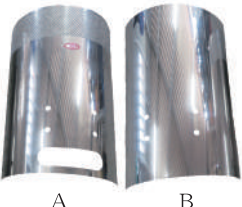部 品 図	部 品 名	数 量	特 長
	ドラム A	1	・穴あき煙突 燃焼物を七分目まで入れて下さい
	ドラム B	1	・空気口・火種保存室 火種を沢山貯え炉内温度を維持します ・底無しで掃除が簡単 加熱温度をたくみに大地に逃し寿命を延ばします
	蓋※	1	・火の粉の舞上り防止 熱を反射させています
	落ち葉ロストル※	1	・落ち葉を受止め、しっかり燃焼します 足蹴棒を蹴って灰を落とします
	U字ロストル※	2	・クロス段差式ロストルを発明 理想的な空気の流れを作ります
	M8 ボルト ナット	各 10	


※印の部品購入に関しては
こちらから簡単アクセス



2 組立方法

注 意 安全の為、軍手・正しい工具を使用し、広い場所で行って下さい

- (1) ドラム A が上に重なるようにドラム B とボルト・ナットで組立てます(ドラム B の上下方向に注意)
- (2) U字ロストルを側面の最下段の穴に通します
- (3) 落ち葉ロストルのリング部を上にして本体の上から入れ
足蹴棒が空気口から出るように(2)で通したロストルの上に置きます
- (4) U字ロストルは、上段・中段の穴がありますので必要に応じて入替えて下さい

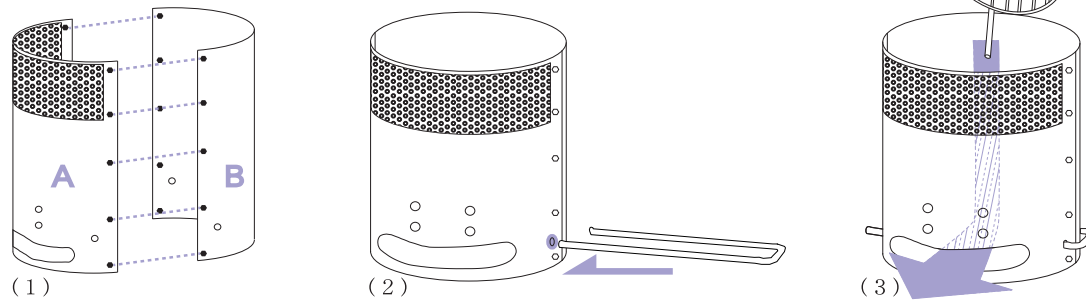


3 設置方法

注 意 重量は20kg です 2人でロストルの端を持上げて下さい
安全の為、軍手を使用し2m内に熱影響を受ける物を置かないで下さい
(1) 山林・可燃物・作物から離れた平坦な場所に設置して下さい

4 燃焼方法

注 意 安全の為、風速3m (木の葉、小枝が絶えず動く 軽い旗が開く) 以上で使用しないで下さい
(1) 枯枝・枯草を投入します ⑩濡れていないこと
※ 木材・重量物は落ち葉ロストルを外しU字ロストルの間に立掛けて下さい
(2) 紙くずに着火し上から落として下さい
※ 枯草だけの場合は段ボールを数片差し込み、それに着火して下さい
注 意 下から着火すると煙が発生します 必ず上部から着火して下さい
(3) 燃焼が悪い時は足蹴棒を蹴って灰落しをして下さい
(4) 蓋の開閉は十分な強度・長さを有する木材を取手に差込んで下さい
※ ケガ・火傷・火災に十分注意して下さい

注 意 煙が出た時は、ボール紙等を燃やし火力を上げて下さい
金属棒は熱が伝わり易いので使用しないで下さい
蓋が熱くなっている時に、取手に通した木材が焦げる事が有るので、
火災に注意して下さい

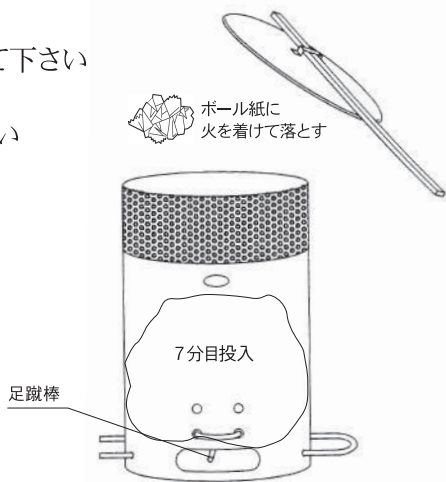

5 燃焼禁止物

- 次に示すものは爆発・有害ガス発生危険があるので絶対禁止
- (1) ガソリン・廃油等の可燃性液体
 - (2) スプレー缶・ガスボンベ・ガスライター等のガス容器
 - (3) 肥料袋・ビニールシート等の有害ガスを発生する物
 - (4) 発砲スチロール・古タイヤ等の大量に煤を発生する物
 - (5) ガラス・缶等の不燃物

6 灰の処理

灰が溜まったら安全の為、消火を確認し2人でロストルの端を持上げ、場所を移動して下さい
灰はその都度出さずに月1～3回溜めて出すとほとんど白い灰です

警 告 燃焼中は絶対移動禁止

7 取扱注意事項

- (1) 必ず屋外で使用して下さい 室内・ベランダ・屋上での使用は消防法で絶対に禁止です
- (2) アスファルト・芝生・施工1ヶ月以内の新しいコンクリートの上で燃やさないで下さい
- (3) ケガ・火傷・火災に十分注意して下さい
- (4) 高温燃焼の結果、変色・変形する事が有りますが、性能には影響有りません
本体・ロストルを絶対に熱で赤くしないで下さい

8 仕様

型 式	容 積	火床面積	直径 × 高さ	重 さ
MP200	200 ㍓	0.25 ㎡	59cm × 95cm	20kg

※ 仕様・デザインは改良の為 予告なく変更する事が有ります

9 よくある質問

解 答

ダイオキシン量はどの位ですか	800℃ 2秒で熱分解するので基準の1/15です
悪臭は出ないですか	臭いの分子が600℃で熱分解するので無臭です
法律をクリアして燃焼出来ますか 環境省 廃棄物の処理及び清掃に関する法律	第六章 雑則に該当しています (焼却禁止の例外と成る廃棄物の焼却)
無煙はどのようにして可能に成ったのですか	蒸焼き燃焼で白い煙を外へ出さず高温燃焼させています
白い煙は出ませんか	着火が悪いと必ず出ますので再着火して下さい
紙を燃やしたら、煙が出てしまうのですが	紙では火力が弱いので 火力の強いボール紙等を縦に差し込み燃やして下さい
生木や濡れた雑草は燃やせますか	必ず煙るので枯れて(乾かして)から燃やして下さい
炎は外へ出ますか	上部に10～20cm出る事も有ります
表面温度はどれ位ですか	250℃～300℃で変色します
1回の燃焼時間は	30分～40分です
燃焼後の冷却時間は	60分を目安として下さい
白い灰の処理方法は	加里肥料に成るので庭の片隅か木の下に撒くと 土に戻ります 木灰は野菜に最適です 油虫も逃げます
全体の寿命は	雨ざらしで4～5年です
部品注文は出来ますか	即納出来ます