


商品詳細や日常の出来事のほか、社内実演会や大型展示会に出張製品説明会のなど様々な情報を随時更新中です。是非フォローをしてください。俺のかまどや MOKI 製品でご利用されている風景の投稿をお待ちしています。よろしくお願いします。



Facebook

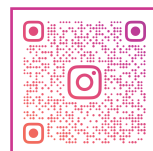

Instagram



Youtube



X (旧 Twitter)

製造元

株式会社 毛丰製作所

長野県千曲市内川 96 18号 治  
☎026 275 2116 FAX 026 275 2169  
ストーブ工場 千曲市上徳間  
MAIL moki@moki-ss.co.jp



## 保証書


|        |             |     |  |
|--------|-------------|-----|--|
| 品名     | 俺のかまど       | ご芳名 |  |
| 保証期間   | お買い上げ日より1年間 | ご住所 |  |
| お買い上げ日 | 年 月 日       | お電話 |  |
|        |             | メール |  |

販売店

※この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

※お買い上げ日の証明になりますので送り状との保管をお願い致します。

202203

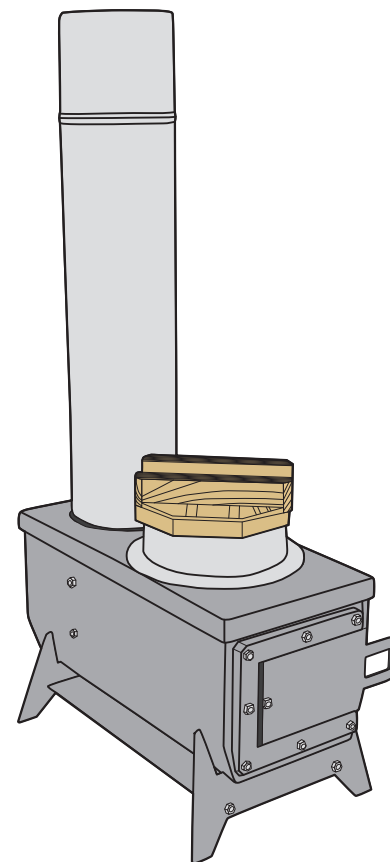

## 取扱説明書 保証書付

この度は、組み立て式無煙かまど「俺のかまど」をお買い上げ頂き誠に有難う御座います。

「俺のかまど」は俺色に染めるのコンセプトのもとあえて無塗装にしております。開封時の錆や変色は製品・性能に問題ありません。耐熱塗装をする場合は耐熱温度 600℃の物を塗布下さい。

安全に楽しくお使い頂くため、取扱説明書を時々お読み下さい。また、使用時に読める所に大切に保管して下さい。

製品を正しくお使い頂くため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、この取扱説明書及び製品への表示では色々な絵表示をしています。表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してお読み下さい。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。



禁止

してはいけない  
「禁止」内容です。



必ず実行して頂く  
「強制」内容です。



「接触禁止」  
を示します。

燃焼哲学

仕様・デザイン等、予告なく変更することがあります。

アンケートへご協力をお願いいたします  
ご回答いただいた方の中から抽選で10名様へ  
QUO カード 2000 円分をプレゼントいたします。

アンケートはこちら

<https://forms.gle/1MT8z3V78E2ZYR7v6>



# 1 安全に楽しくお使い頂く為のご注意！

## 警告

### 室内使用禁止

俺のかまどは、屋外での使用を目的に作られています。室内での使用は、火災・一酸化炭素中毒の恐れがありますので、絶対におやめ下さい。

狭い空間や換気の悪い場所での使用は、酸欠や不完全燃焼による一酸化炭素中毒事故や火災の危険があります。

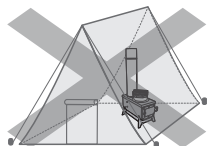

禁止

### 本体天板部に重量物を置くことの禁止



禁止

本体天板部に 10kg 以上のものを載せないで下さい。脚部の破損や転倒による火傷の恐れがあります。また、お子様が天板部に乗るなども十分注意して下さい。

### 火傷の注意

- 着火後 俺のかまどの温度が上がり始めましたら、耐熱グローブまたは鍋つかみを必ずご使用ください。素手で本体・羽釜に触れますと火傷の恐れがあります。ご使用の際は、特にお子様にご注意下さい。
- 本体天板部にやかん・鍋などを載せ調理する際、載せる物の大きさに注意し、落下による火傷に十分注意して下さい。
- 消火後、本体が十分冷めてから移動・片付けを行って下さい。
- 煙突をのぞいたり、手などをかざさないで下さい。



禁止

### 燃焼中の移動禁止



禁止

燃焼中に持ち運びますと火傷の恐れがあり、転倒すると火災の原因になりますので危険です。

### ガソリン等燃油の使用厳禁



禁止

「俺のかまど」は薪専用かまどです。着火や燃料としてガソリン、灯油等の燃油の使用は火災の危険だけでなく、生命に危険を及ぼす恐れがありますので絶対に行わないで下さい。

## 注意

### 経年変化

「俺のかまど」は俺色に染めるといふコンセプトのもと無塗装にしております。ご希望の方は市販の耐熱塗料 600℃を塗装して下さい。熱による変色、若干のゆがみ等の可能性もございますのでご了承下さい。絶対に赤くしないで下さい。



### 本体・各パーツ取り扱い注意

- 金属の角で手を切らないよう、作業用手袋を本体・各パーツの取扱いをして下さい。
- 本体、茂木プレート（二次燃焼機構）は重量がございます。不安定なところでの組み立ては落下等により思わぬ事故につながる場合がございますので、取扱いには十分ご注意ください。



### 次の場所・状況での使用禁止

- 室内、可燃物の床の上
- 強い風・雨の場合
- 水平でなく、不安定な場所
- 人混みの中
- 周囲に可燃物がある場所
- お子様だけの使用



禁止

### 煙の注意



着火時は、本体の温度が上がるまで煙が出ます。その為、人混みの中での使用はしないで下さい。

### 消火上の注意



水等による緊急消火や本体が熱い時 急激に冷却するとゆがみ恐れがあります。緊急時以外の水等による消火はしないで下さい。

### 強風時の使用禁止



禁止

強風時は絶対に使用しないで下さい。飛び火等により、火災の恐れがあります。

### 改造の禁止



禁止

燃焼機構を変える改造、安全を損なう改造は危険ですのでお止めください。修理の際は、お買い求めの販売店に依頼して下さい。

### 接合部の保守



ボルト・ナットの締め付けは確実に行ってください。ゆるいと転倒や事故、破損の原因になります。ご使用前にボルト・ナットの増し締めをして下さい。

# 5 アフターサービス

商品の不具合や、正しいご使用にもかかわらず万一故障した場合には、絶対にご自分で修理なさらずに、お買い上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせ下さい。

保証書はお買い上げの販売店で発行しておりますので、

お買い上げ日・販売店名・扱者印が記入されていることをご確認の上、お受け取り下さい。

所定事項の記入が無いと無効となりますので、記入が無いときはお買い上げの販売店に

お申し付け下さい。また保証期間内でも次に記載している「無償修理規定」以外是有償となります。

## < 無償修理規定 >

1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または弊社が無償修理致します。
  2. 保証期間内に故障して無償修理を受ける場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店または弊社にご依頼下さい。
  3. ご贈答品等でお買い上げ販売店に修理のご依頼が出来ない場合には、弊社までご相談下さい。
  4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
    - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及びの損傷。
    - (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
    - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・公害による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用・車両・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 保証書の提示がない場合。
  - (ヘ) 保証書にお買い上げの年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、或いは字句を書き替えられた場合。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
  6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

## ④ 燃焼中

### かまどでご飯を炊こう

- 1 羽釜に研いだお米を1合入れます。1合に対して2倍の水加減が目安です。
- 2 木蓋を水で必ず濡らしておき、羽釜に載せます。
- 3 かまどにセットし、火力を抑え気味にしてゆっくり温度を上げていきます。
- 4 湯気が出てきましたら火力を上げ12分したら、かまどから羽釜を外します。
- 5 10分蒸らしたら出来上がり ※途中で蓋は開けないでね

天板を外していろいろ焼こう ※十分におき火をつくってから始めましょう。

- 1 網を載せて BBQ に！
- 2 そのまま焼き鳥に！
- 3 釣った魚をそのまま焼き魚に！
- 4 使い方は「俺流」で無限大にお任せします

天板、天板蓋をしてアウトドアストーブとして

## ⑤ 快適にお使い頂く為に

- 1 十分乾燥した薪 水分 20%以内 をご使用下さい。
- 2 耐熱塗装 600℃ をした場合、最初の火入れ時に煙とにおいが出ます。塗料の焼き付けを行ってから調理に活用下さい。
- 3 薪が少なすぎたり多すぎたりすると煙が出たり良く燃えないことが有ります。薪は、燃焼状態を見て加減して下さい。
- 4 ご使用時の天板蓋や煙突、羽釜の取り外しは耐熱グローブをお使い下さい。  
※火傷や溶け落ちに十分ご注意ください。

## ⑥ 消火・片付け

- 1 出来るだけ焚口を全開にして燃え尽きるようにして下さい。
- 2 お急ぎの場合は焚口を閉じ酸欠消火して下さい。多少、煙が出ます。
- 3 緊急時は、炉内に水をかけます。  
※あくまで災害等、緊急時のみの対応となります。  
本体を急激に冷却すると歪むことがあります。
- 4 灰や燃え残りは再着火しないよう確実に行って下さい。
- 5 本体内部に残り火がないことを確認し、十分冷めてから片付けて下さい。


## ⑦ 日常のメンテナンス

- 1 ご使用後は食用油等を本体に薄く塗って錆防止を行って下さい。
- 2 熱による変色や錆が気になる場合は市販の耐熱塗料 600℃をスプレーして下さい。
- 3 長期にわたってご使用にならない場合も食用油等を薄く塗り乾燥した場所に保管下さい。
- 4 羽釜の蓋はカビが発生しない様、十分乾かして下さい。

## 2 各部の名称・構造・仕様



本体は 500℃に達します。  
ご使用の際は必ず耐熱グローブを着用して下さい。

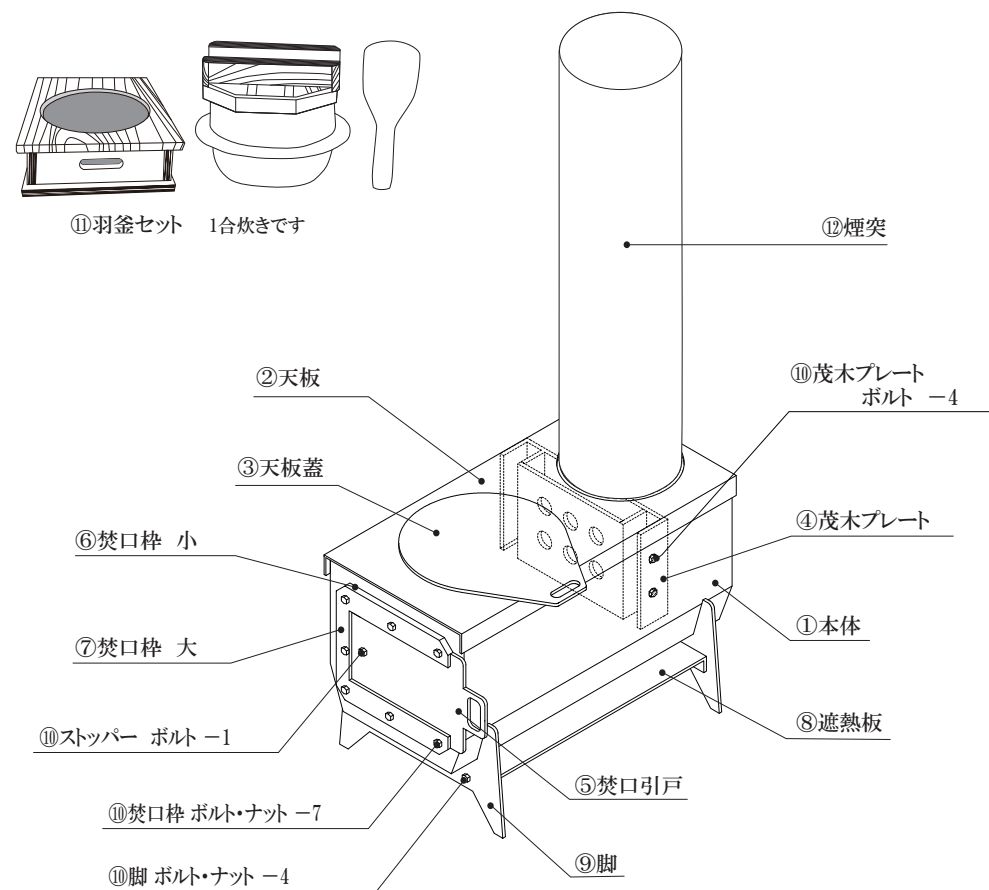


| 仕 様   |                            |
|-------|----------------------------|
| 品名 形式 | 組立式無煙かまど 「俺のかまど」 MK6K      |
| 寸 法   | W202×D327×H255             |
| 重 量   | 6.6kg                      |
| 材 質   | 本体：銅板 羽釜：アルミ・木<br>煙突：ステンレス |
| 煙 突   | 100φ×500                   |
| 付 属 品 | 羽釜セット、煙突、スパナ               |

| セット内容            |                     |
|------------------|---------------------|
| ①本体 ----- 1ヶ     | ⑦焚口枠 大 ----- 1ヶ     |
| ②天板 ----- 1ヶ     | ⑧遮熱板 ----- 1ヶ       |
| ③天板蓋 ----- 1ヶ    | ⑨脚 ----- 2ヶ         |
| ④茂木プレート ----- 1ヶ | ⑩組立用ボルト 16ヶ&ナット 11ヶ |
| ⑤焚口引戸 ----- 1ヶ   | ⑪羽釜セット ----- 1セット   |
| ⑥焚口枠 小 ----- 1ヶ  | ⑫煙突 ----- 1ヶ        |

| 燃 料      |
|----------|
| 着火用ボール紙  |
| 枯枝       |
| 枯竹       |
| 薪        |
| 水分 20%以内 |

### 3 組み立て図

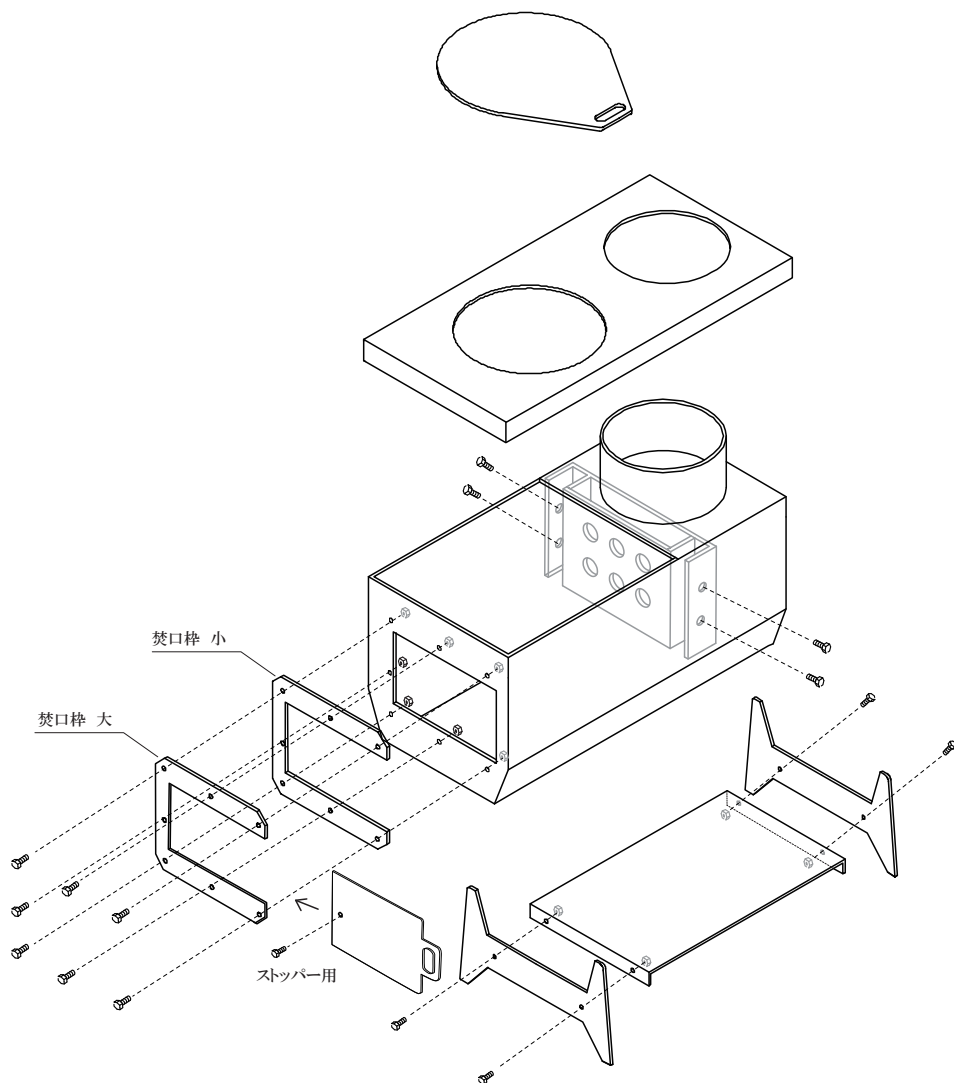

### 4 ご使用方法

俺のかまどには錆止めをしていますので、そのまま使用しますと煙が出てしまいます。  
**必ず濡れ雑巾で拭いてから**ご使用頂きますよう、お願いいたします。

#### ① 組み立て

組み立て図を見ながら付属スパナで組み立てて下さい。

※茂木プレートの前後、上下の向きにご注意下さい。

上下が逆ですと茂木プレートと天板にスキマが生じます。

※脚は尖がっている方が上になります。

※焚口枠は小が後、大が手前になります。

締め付けが弱いと転倒・破損の恐れがあります。

#### ② 着火準備

- 1 燃料となる枯枝や薪 水分 20% 以内、着火材のボール紙等を用意します。
- 2 組み上がった「俺のかまど」に付属煙突を立てます。
- 3 焚口から薪と着火材を適量入れます。

#### ③ 着火

- 1 天板蓋を開けプレート手前の着火材に点火し、蓋を閉めます。
- 2 煙突内の上昇気流（ドラフト）を起こすために必要に応じてうちわ等で焚口から空気を入れます。  
※着火直後は煙が多少出ます。炉内の温度が上がりドラフトが十分に生じると煙は無く成ります。  
※風向きによって燃え方が変わります。  
その時は焚口の風向きを変えて下さい。
- 3 薪が十分燃えてきましたら太めの薪を入れていき、順次追加していきます。
- 4 燃烧の調整は薪の量と空気口のすき間で調整して下さい。  
※薪と空気量が多すぎると煙突から炎が上がることもあり、煙突と本体も赤くなり危険です。  
**※絶対に赤くしないで下さい。**

※始めにご使用の際、塗布してある防錆油が燃え表面から煙が出ます。

